

iBaby™ monitor



Видеоняня iBaby Monitor M2


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера iBaby Monitor M2
Магнитная подставка для камеры
Блок питания
Комплект для крепления камеры на стену
Руководство пользователя

УСТАНОВКА

Убедитесь, что iOS-устройство подключено к вашей сети WiFi.
Установите из App Store приложение **iBaby View**.
Подключите блок питания к камере и воткните его в розетку.
Нажмите кнопку включения на 1-2 секунды (на камере загорится зелёный индикатор).
Включение камеры может занимать до одной минуты (раздастся двойной звуковой сигнал или замигает индикатор).
Соедините камеру с вашим iOS-устройством при помощи USB-кабеля.
Запустите приложение **iBaby View**.
Следуйте инструкциям на экране iOS-устройства.

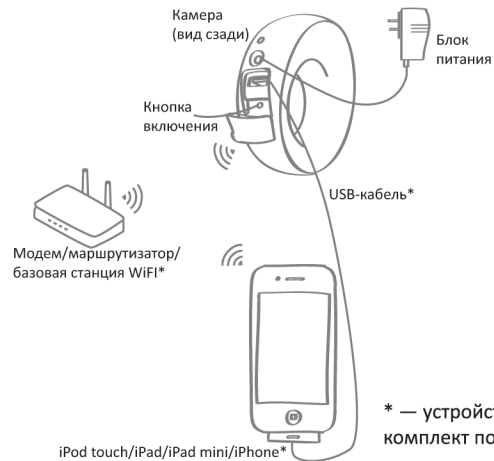

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

С какими iOS-устройствами совместим iBaby Monitor M2?

iBaby Monitor M2 совместим с: iPod Touch 4th Generation и выше, iPhone 4 и выше, iPad 2 и выше, iPad mini. Все устройства должны быть оснащены iOS 6.0 и выше.

Мне нужна специальная программа для использования iBaby M2?

Да. Скачайте бесплатную программу iBaby View из App Store.

Сколько человек могут использовать iBaby M2?

Число пользователей одной камеры неограничено, но одновременно получить доступ к камере могут не более 4 человек.

Сколько длится зарядка iBaby M2?

3 часа.

Для чего нужен USB-разъём на камере?

Для первичной настройки камеры в вашей WiFi-сети.

Какое оптимальное расстояние между камерой и базовой станцией WiFi?

Около 25 метров.

Что обозначает уровень сигнала на экране приложения?


Индикатор уровня сигнала обозначает качество WiFi-соединения между камерой и базовой станцией. Одна полоса — сигнал слабый, iBaby M2 может работать с искажениями картинки. Две полосы — сигнал

достаточен для стабильной работы приложения. Три полосы — мощность сигнала оптимальна и позволяет получить наивысшее качество изображения.


Какое оптимальное расстояние между камерой и малышом?

Около полутора метров.

Могу я использовать несколько камер iBaby M2?



Да, конечно. Нажмите  в верхнем левом углу приложения и выберите Add Camera. Следуйте инструкциям на экране.

Имеется ли у iBaby M2 датчик движения или звука?

Да, он включается нажатием . Выберите, какой именно из датчиков

(движения, звука или оба) вам нужно активировать.


Могу я услышать, что происходит в комнате, где установлена камера?


Да, нажмите на иконку . При активном режиме прослушивания иконка будет выглядеть вот так: 

Что обозначает появившийся восклицательный знак рядом с логотипом iBaby?

Сработал датчик движения или звука. Нажмите на знак вопроса, чтобы просмотреть снимки, сделанные камерой в момент срабатывания датчика.

Как можно настроить разрешение снимаемой камерой картинки?


В программе iBaby View нажмите  и выберите Settings > Display Settings. В этом разделе вы можете настроить желаемые яркость, контрастность и качество изображения.

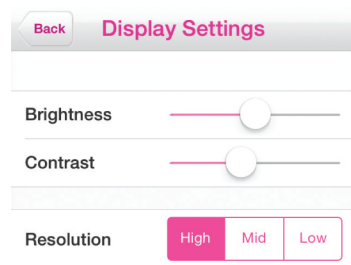

Есть ли у iBaby M2 функция ночного видения?

Да. iBaby M2 автоматически подстраивается под уровень освещения. При затемнении включается инфракрасный режим (съёмка на расстоянии до 5 метров).

Как можно включить/отключить инфракрасную подсветку?

В программе iBaby View нажмите  и выберите Settings > Night LED.

